



HRQS - złącze proste z zaworem zwrotnym*

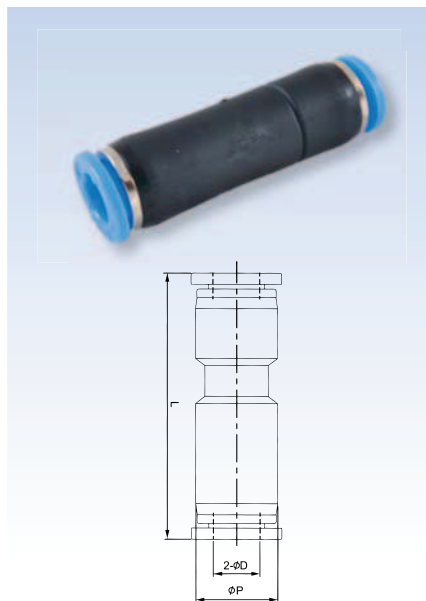

Kod zamówieniowy	ΦD	ΦP	L
HRQS 40	4	11.5	42
HRQS 60	6	13.5	47.5
HRQS 80	8	15	56
HRQS 100	10	19	65
HRQS 120	12	21.5	73

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem

HCRQS - zawór zwrotny*

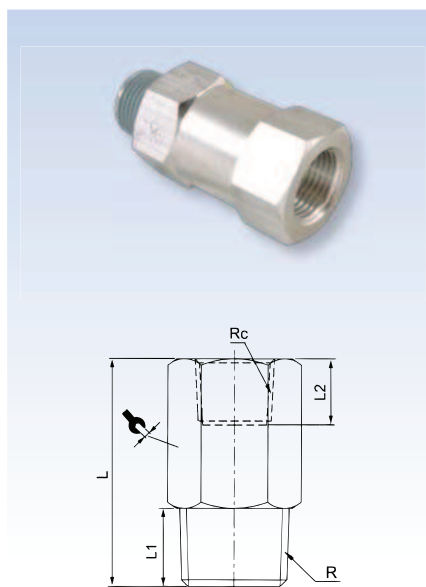

Kod zamówieniowy	R	Rc	L1	L2	L	↻
HCRQS 01-01	R1/8	Rc1/8	7.5	8.5	28	14
HCRQS 02-02	R1/4	Rc1/4	9.5	11	34	17
HCRQS 03-03	R3/8	Rc3/8	10.5	12	54	21
HCRQS 04-04	R1/2	Rc1/2	13.5	14	61	24

*elementy mogą być używane tylko z powietrzem